
VS-P-08 - Puitkarkassi soojustuse vahetus

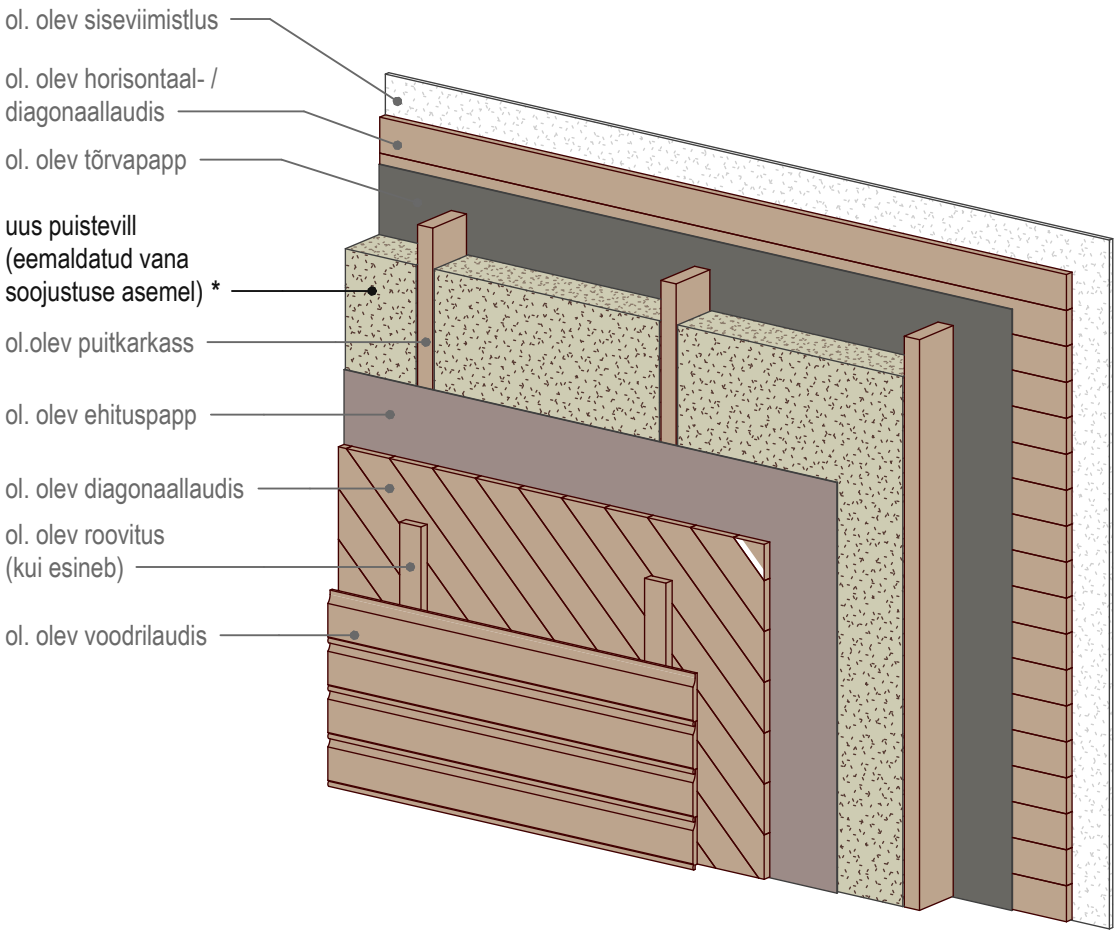

* vana soojustuse eemaldamiseks vajalik teha ava seina alaossa ning uue puistevilla lisamiseks ava seina ülaossa