
Lisasoojustatud laudvoodriga palkseina ja akna sõlm

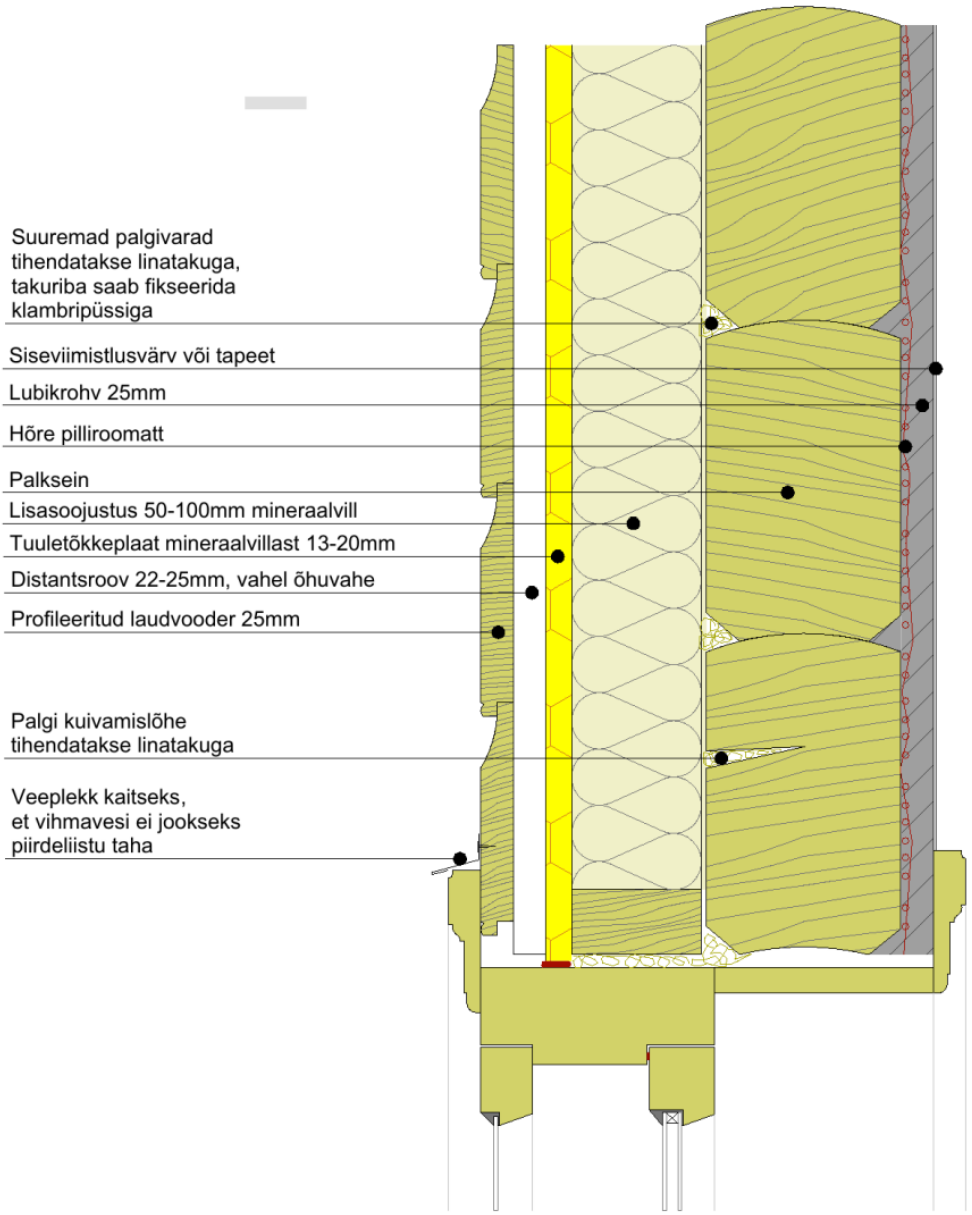


MÄRKUSED

1. Nähtavas osas on kõik puitdetailid omavahel naelutatud.
2. Lisasoojustuse võimalik paksus sõltub konkreetsest objektist, selle sokli- ja räästasõlmest ning avatäitesõlmest.
3. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Iga objekti tuleb lahendada vastavalt reaalsele olukorrale.
4. Välisseina lisasoojustuse rihtimisel järgitakse seina loomulikku kumerust/nõgusust, uuele lisatavale roovlatile tehakse vajadusel sisselõige või lisatakse juurde kõrgendusliist. Ajaloolise palkseina palkidele roovi paigaldamiseks sisselõikeid ei tehta.
5. Pikk fassaad tuleb jagada rihtimisel ehitusnööri abil vajadusel mitmeks erinevaks tasapinnaks.
6. Väga viltune fassaad võib olla mõnikord ajaloolise hoone iseloomulik väärtuslik osa, sellisel juhul tuleb paigaldada roovitus ja ka aknad seina viltuselt, mitte püüda neid loodi ajada.

ARH-1-02	Laudvoodriga soojustatud seina sõlm	M 1:5

Muinsuskaitseamet

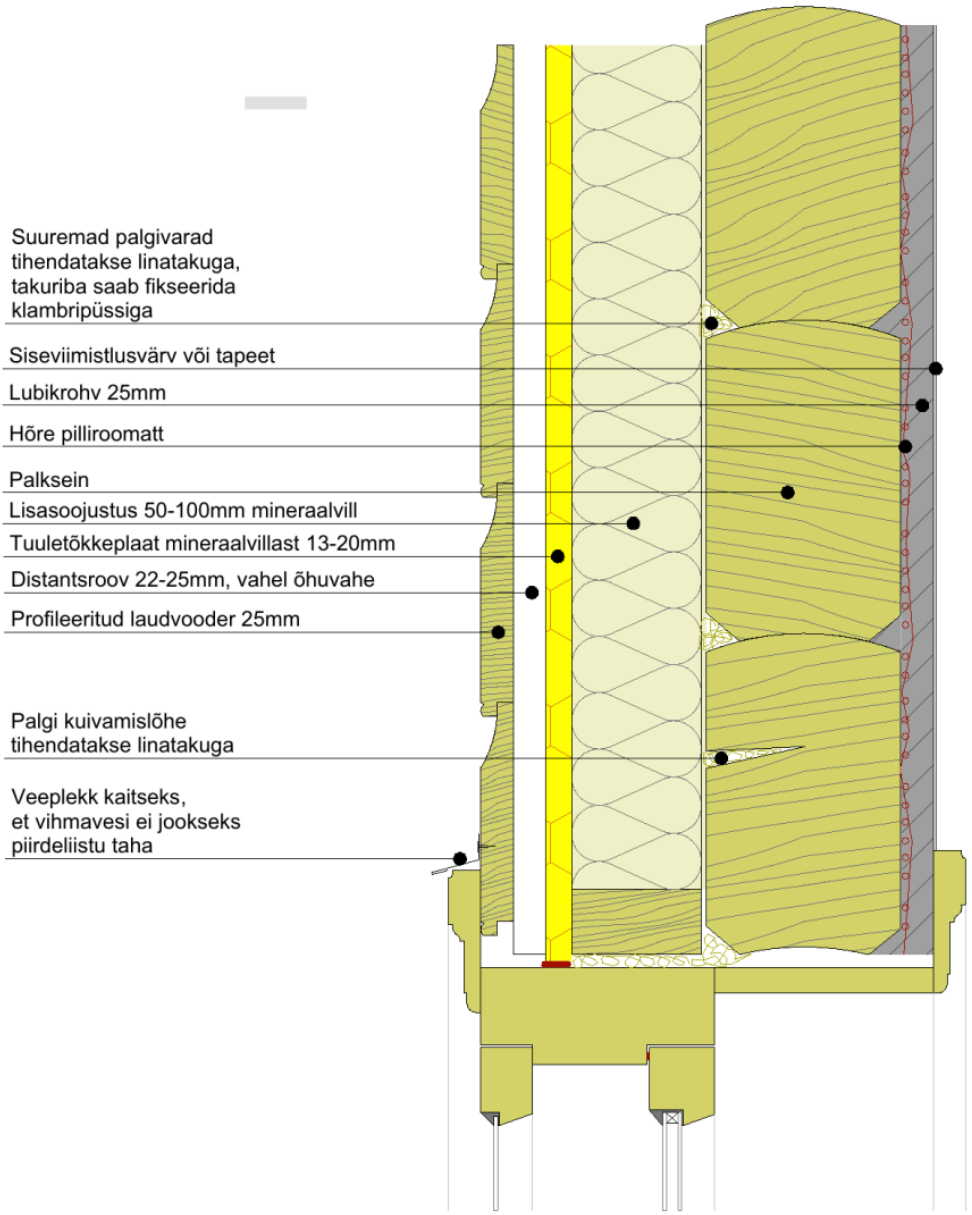


MÄRKUSED

1. Nähtavas osas on kõik puitdetailid omavahel naelutatud.
2. Lisasoojustuse võimalik paksus sõltub konkreetsest objektist, selle sokli- ja räästasõlmest ning avatäitesõlmest.
3. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Iga objekti tuleb lahendada vastavalt reaalsele olukorrale.
4. Välisseina lisasoojustuse rihtimisel järgitakse seina loomulikku kumerust/nõgusust, uuele lisatavale roovlatile tehakse vajadusel sisselõige või lisatakse juurde kõrgendusliist. Ajaloolise palkseina palkidele roovi paigaldamiseks sisselõikeid ei tehta.
5. Pikk fassaad tuleb jagada rihtimisel ehitusnööri abil vajadusel mitmeks erinevaks tasapinnaks.
6. Väga viltune fassaad võib olla mõnikord ajaloolise hoone iseloomulik väärtuslik osa, sellisel juhul tuleb paigaldada roovitus ja ka aknad seina viltuselt, mitte püüda neid loodi ajada.

ARH-1-02	Laudvoodriga soojustatud seina sõlm	M 1:5

Muinsuskaitseamet

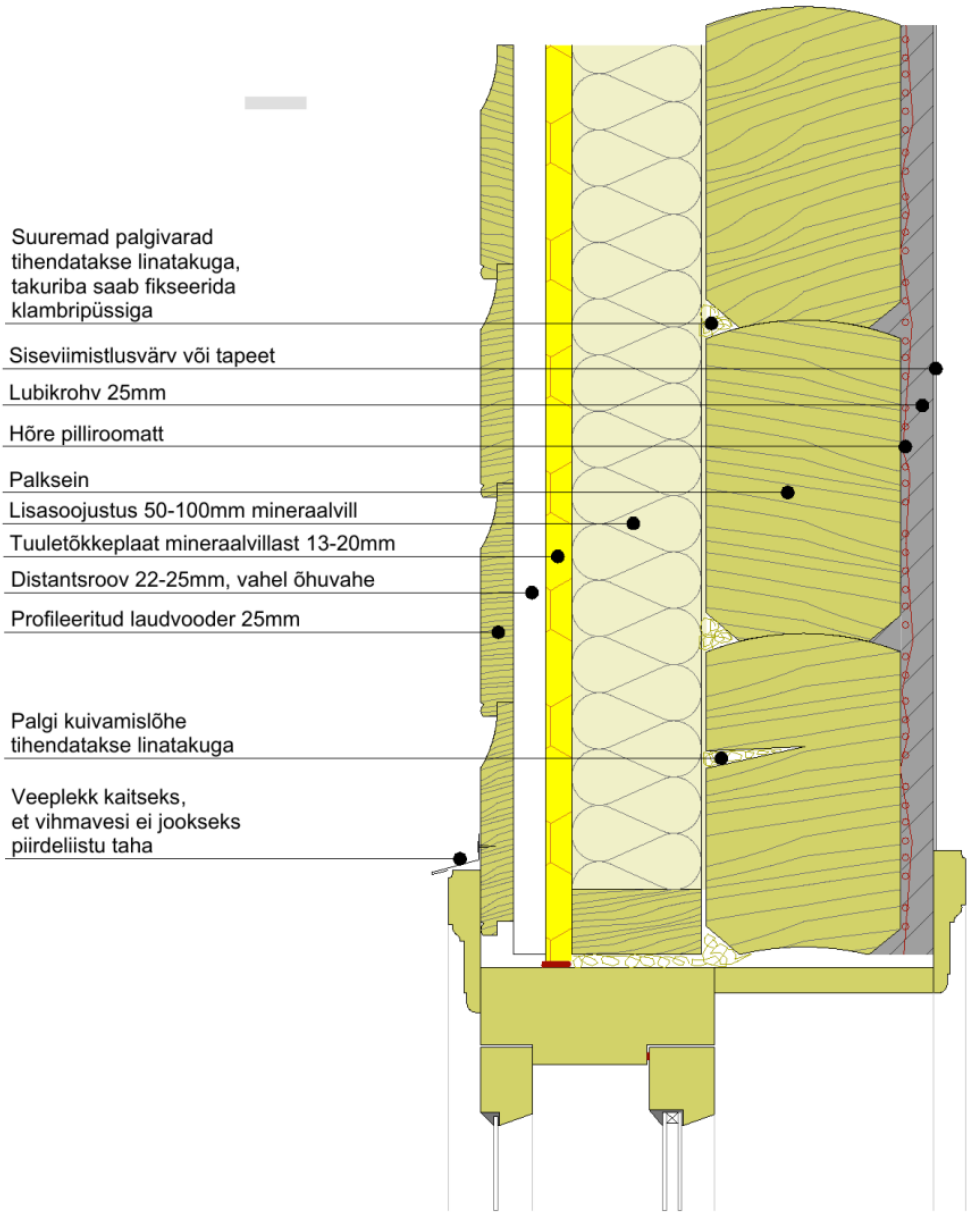

MÄRKUSED

1. Nähtavas osas on kõik puitdetailid omavahel naelutatud.
2. Lisasoojustuse võimalik paksus sõltub konkreetsest objektist, selle sokli- ja räästasõlmest ning avatäitesõlmest.
3. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Iga objekti tuleb lahendada vastavalt reaalsele olukorrale.
4. Välisseina lisasoojustuse rihtimisel järgitakse seina loomulikku kumerust/nõgusust, uuele lisatavale roovlatile tehakse vajadusel sisselõige või lisatakse juurde kõrgendusliist. Ajaloolise palkseina palkidele roovi paigaldamiseks sisselõikeid ei tehta.
5. Pikk fassaad tuleb jagada rihtimisel ehitusnööri abil vajadusel mitmeks erinevaks tasapinnaks.
6. Väga viltune fassaad võib olla mõnikord ajaloolise hoone iseloomulik väärtuslik osa, sellisel juhul tuleb paigaldada roovitus ja ka aknad seina viltuselt, mitte püüda neid loodi ajada.

ARH-1-02	Laudvoodriga soojustatud seina sõlm	M 1:5

Muinsuskaitseamet

Joonis **VS-P-12**

Lisasoojustatud laudvoodriga palkseina ja akna sõlm. Tehniliselt turvalisem välisvoodri tuulutusvahega versioon
VS_P-12_laudis_2D.pdf | 57.52 KB | pdf

Viimati uuendatud 23.10.2026