Renoveerimise käsiraamat

Downloaded 29.10.2026

Viimati uuendatud 28.10.2026

Sisukord

Hoone detailid **3**
Rõdu ja terrass joonised **3**
Puitkattega terrass pinnase kohal **4**
Kivi- või betoonbalustraad välistingimustes **6**
Puitbalustraad välistingimustes **11**
Kiviplaatidest kattega rõdu kütteta ruumi kohal **16**
Puitpõrandaga rõdu köetava ruumi kohal **18**
Puitpõrandaga rõdu kütteta ruumi kohal **20**
Stalinistlike rõdude restaureerimine **22**

Hoone detailid

- Mööbel. Ajalugu ja hooldus
  Mööbli ajalugu ja hooldus.pdf | 372.77 KB | pdf

- Mööbel. Restaureerimine
  Mööbli restaureerimine.pdf | 556.95 KB | pdf

- Metallmanused aknal ja uksel
  PDF lisamisel

- Trafarettmaalingud. Ajalugu ja restaureerimine
  Trafarettmaalingud.pdf | 1.58 MB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026

Rõdu ja terrass joonised

Järgnevalt leiad joonised

- Joonis TR-01: Puitkattega terrass pinnase kohal


- Joonis TR-02: Kivi- või betoonbalustraad välistingimustes


- Joonis TR-03: Puitbalustraad välistingimustes


- ✓ Joonis TR-04: Kiviplaatidest kattega rõdu kütteta ruumi kohal
- ✓ Joonis TR-05: Puitpõrandaga rõdu köetava ruumi kohal
- ✓ Joonis TR-06: Puitpõrandaga rõdu kütteta ruumi kohal
- ✓ Stalinistlike rõdude restaureerimise juhend ja joonis


Viimati uuendatud 26.10.2026


Puitkattega terrass pinnase kohal

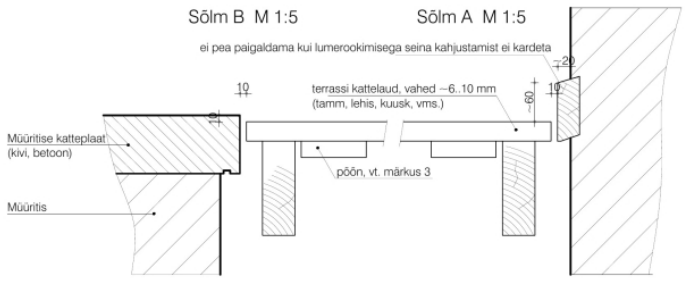

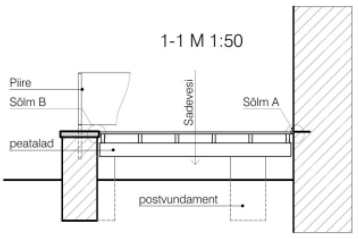

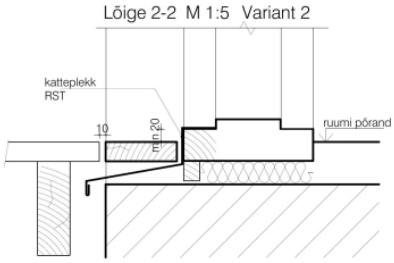

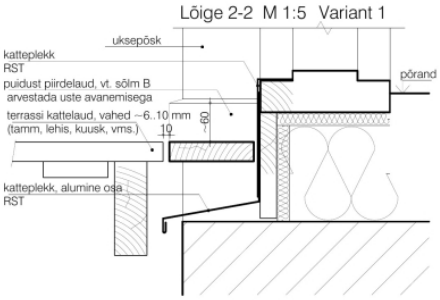

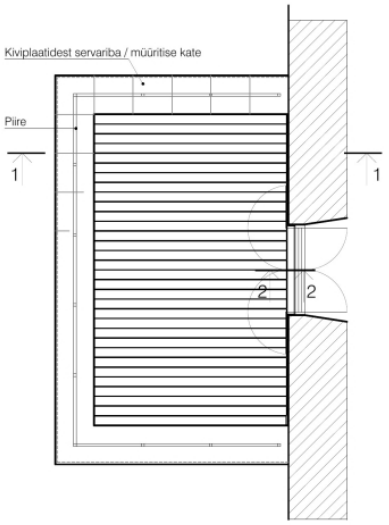



MÄRKUSED
1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!
2. Lahendus võiks leida kasutamist kui soovitakse puitkattega terrassi. Samuti, kui kõrgused ei võimalda terrassi pinda teha ruumi põrandast piisavalt madalamale: terrassi pinna hea läbilaskvus peaks välistama sulavee sattumise ruumi.
3. Pääsemaks terrassi katte alla, võib teha osa laudisest teisaldatava, kinnitades sobiva osa laudu pööna abil luugiks.
4. Terrassi kandekonstruktsioon lahendada eraldi projektiga.
5. Sokkel kaitsta sade-, ja pinnase vee vastu.


TR-01 Puitkattega terrass pinnase kohal M 1:50; 1:5


Muinsuskaitseamet

Sõlm B M 1:5
Sõlm A M 1:5
ei pea paigaldama kui lumeerookimisega seina kahjustamist ei kardeta
20
10
terrassi kattelaud, vahed ~6..10 mm
(tamm, lehis, kuusk, vms.)
60
10
Müüritise katteplaat
(kivi, betoon)
Müüritis
põõn, vt. märkus 3

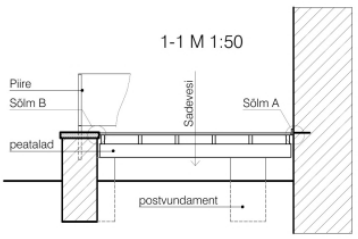

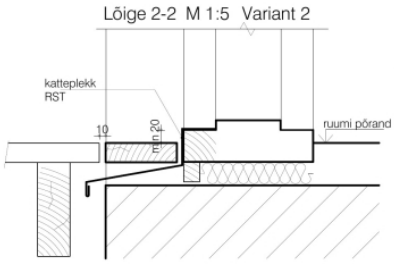

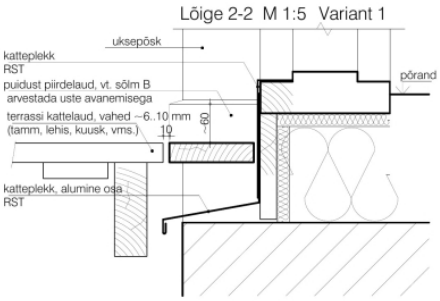

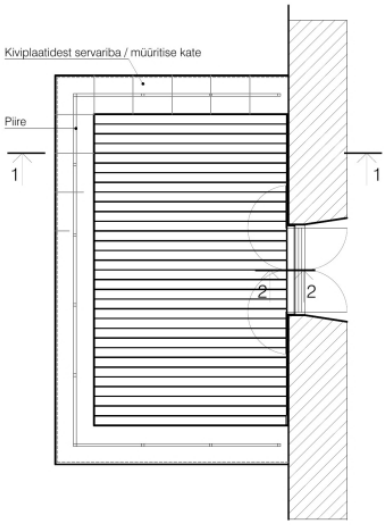

MÄRKUSED
1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!
2. Lahendus võiks leida kasutamist kui soovitakse puitkattega terrassi. Samuti, kui kõrgused ei võimalda terrassi pinda teha ruumi põrandast piisavalt madalamale: terrassi pinna hea läbilaskvus peaks välistama sulavee sattumise ruumi.
3. Pääsemaks terrassi katte alla, võib teha osa laudisest teisaldatava, kinnitades sobiva osa laudu pööna abil luugiks.
4. Terrassi kandekonstruktsioon lahendada eraldi projektiga.
5. Sokkel kaitsta sade-, ja pinnase vee vastu.

TR-01 Puitkattega terrass pinnase kohal M 1:50; 1:5


Muinsuskaitseamet

Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

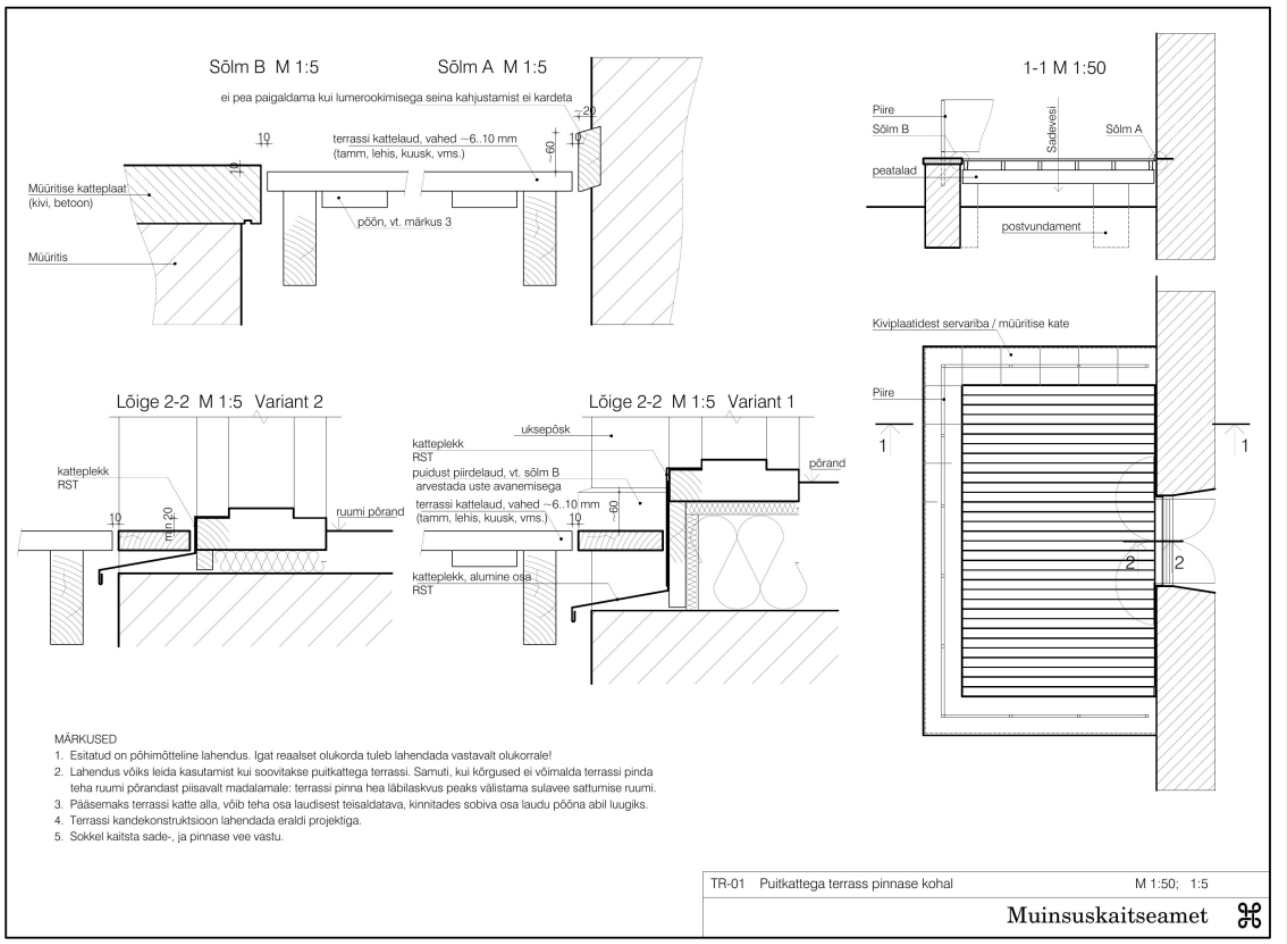


✓ Joonis **TR-01**
Puitkattega terrass pinnase kohal
Puit terrass.pdf | 48.98 KB | pdf

Viimati uuendatud 27.10.2026

Kivi- või betoonbalustraad välistingimustes

Balustraadi lõige M 1:5

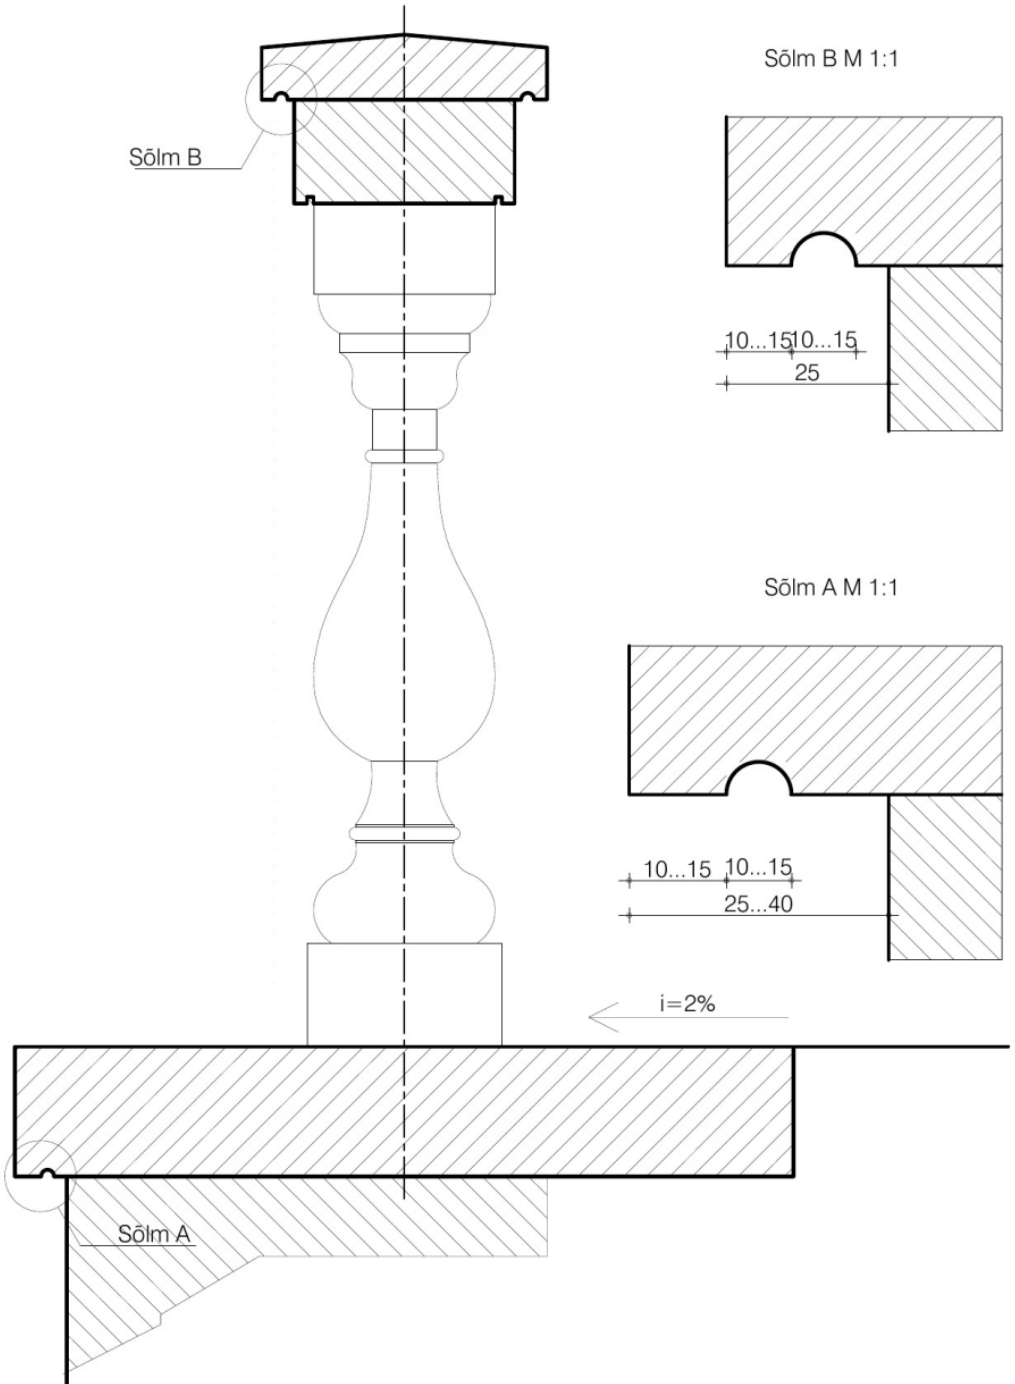


MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Metallist ühendusdetailideks kasutada vastavat roostetamatut metalli (RST, pronks, messing).
3. Katteplaadid varustada veesoontega mis takistavad vee valgumist mööda keha pindasid.

TR-02 Kivi- või betoonbalustraad välistingimustes M 1:5; 1:1

Muinsuskaitseamet

Balustraadi lõige M 1:5

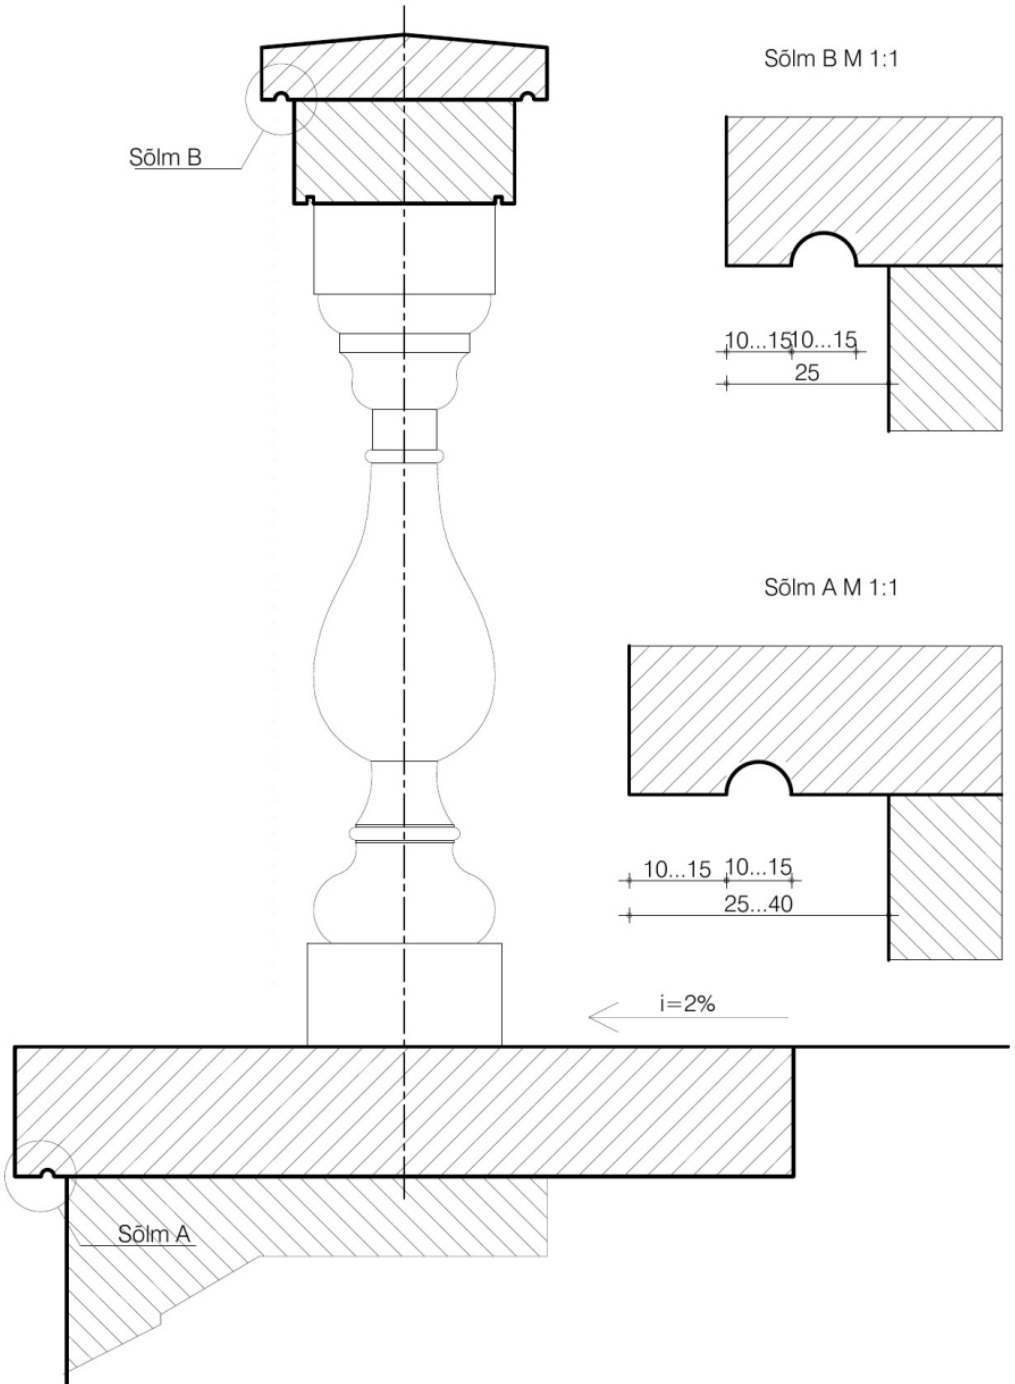


MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Metallist ühendusdetailideks kasutada vastavat roostetamatut metalli (RST, pronks, messing).
3. Katteplaadid varustada veesoontega mis takistavad vee valgumist mööda keha pindasid.

TR-02 Kivi- või betoonbalustraad välistingimustes M 1:5; 1:1

Muinsuskaitseamet

Balustraadi lõige M 1:5

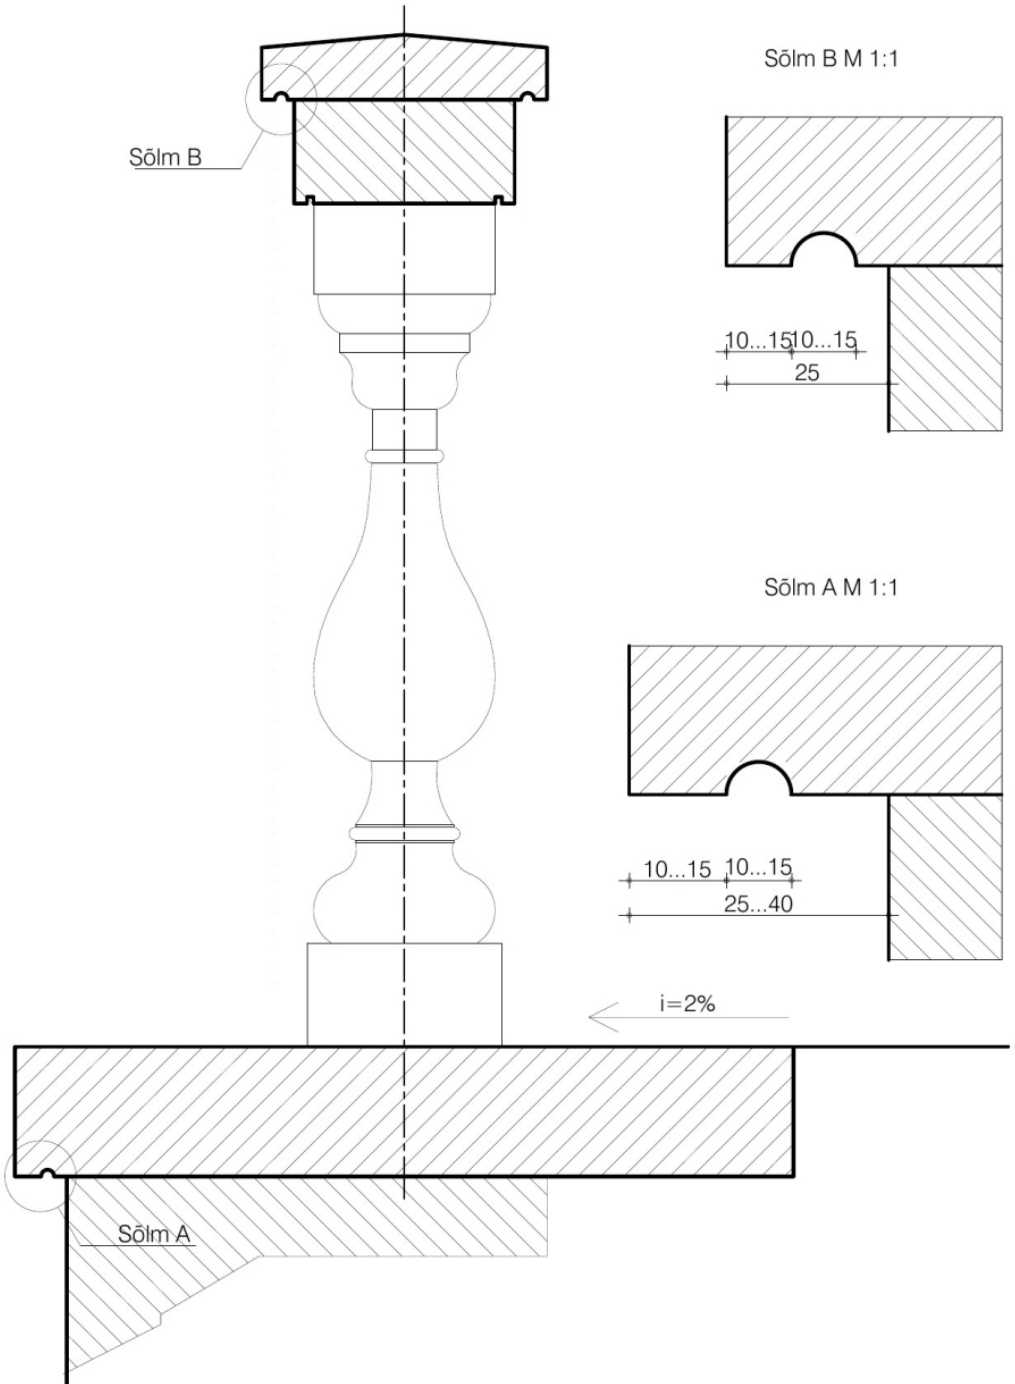

MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Metallist ühendusdetailideks kasutada vastavat roostetamatut metalli (RST, pronks, messing).
3. Katteplaadid varustada veesoontega mis takistavad vee valgumist mööda keha pindasid.

TR-02 Kivi- või betoonbalustraad välistingimustes M 1:5; 1:1


Muinsuskaitseamet

- Joonis **TR-02**
  Kivi- või betoonbalustraad välistingimustes
  TR-02 balustraad.pdf | 30.59 KB | pdf


Viimati uuendatud 27.10.2026

Puitbalustraad välistingimustes


Balustraadi lõige M 1:5

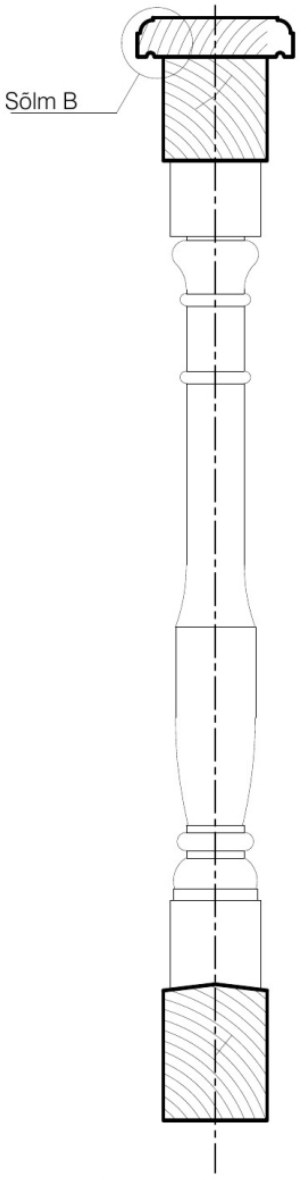


Sõlm B M 1:1

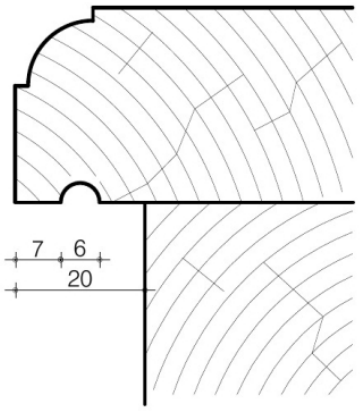

Sõlm A M 1:1

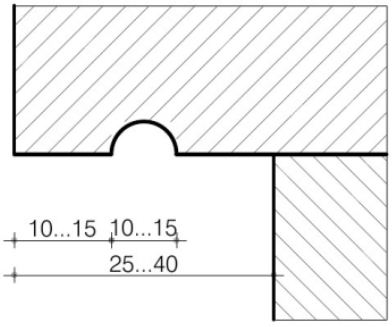

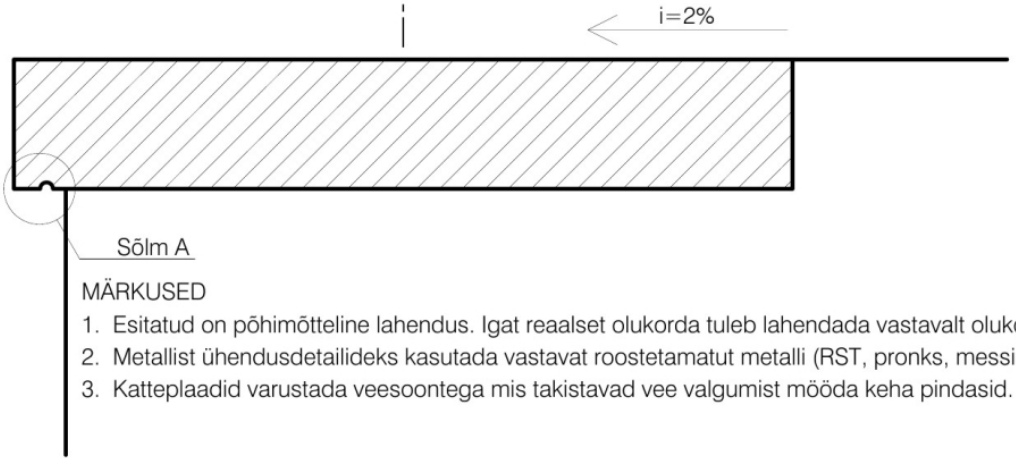


MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Metallist ühendusdetailideks kasutada vastavat roostetamatut metalli (RST, pronks, messing).
3. Katteplaadid varustada veesoontega mis takistavad vee valgumist mööda keha pindasid.


TR-03 Puitbalustraad välistingimustes M 1:5; 1:1

Muinsuskaitseamet


Balustraadi lõige M 1:5

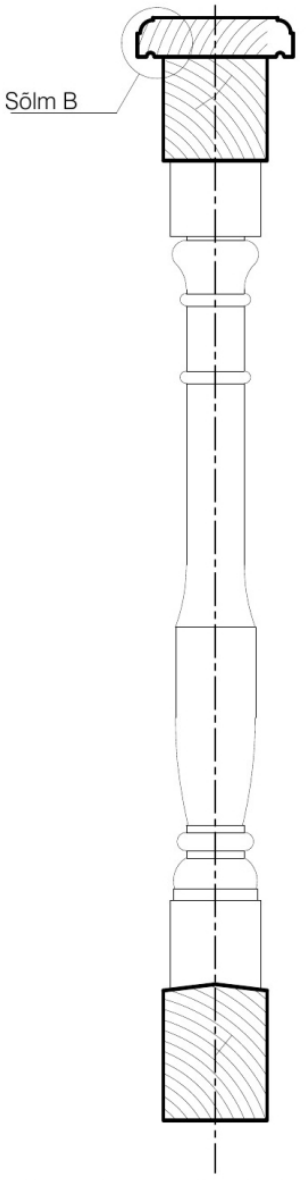


Sõlm B M 1:1

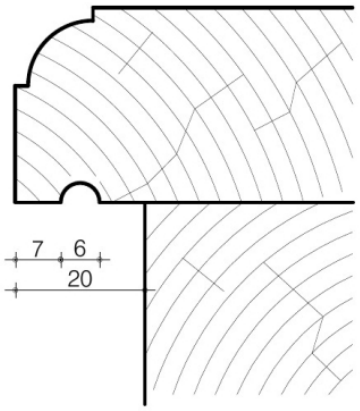

Sõlm A M 1:1

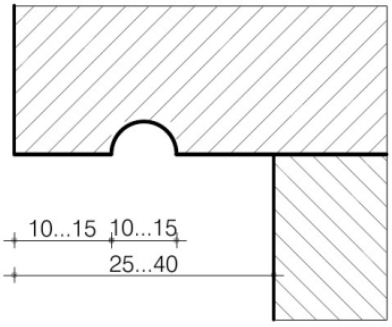

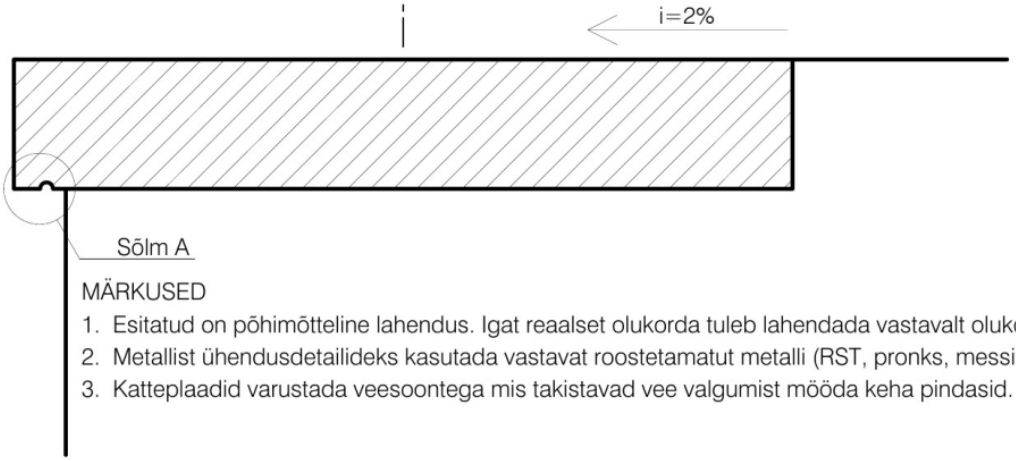


MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Metallist ühendusdetailideks kasutada vastavat roostetamatut metalli (RST, pronks, messing).
3. Katteplaadid varustada veesoontega mis takistavad vee valgumist mööda keha pindasid.


TR-03 Puitbalustraad välistingimustes M 1:5; 1:1

Muinsuskaitseamet


Balustraadi lõige M 1:5

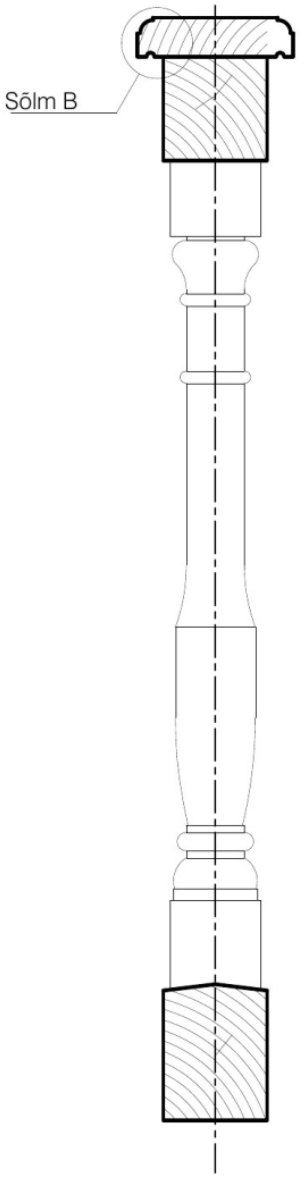


Sõlm B M 1:1

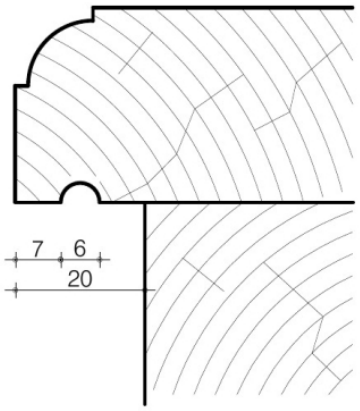

Sõlm A M 1:1

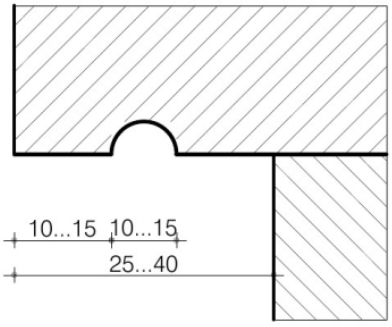

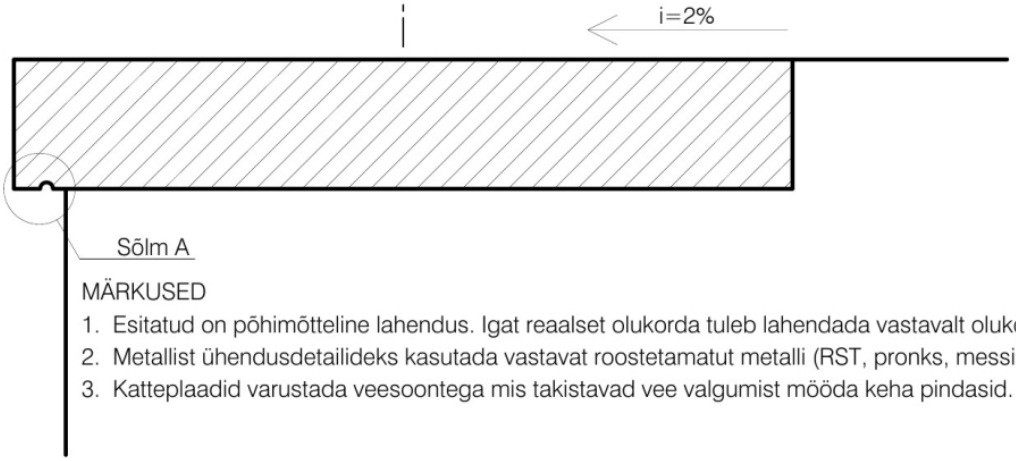

MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Metallist ühendusdetailideks kasutada vastavat roostetamatut metalli (RST, pronks, messing).
3. Katteplaadid varustada veesoontega mis takistavad vee valgumist mööda keha pindasid.


TR-03 Puitbalustraad välistingimustes M 1:5; 1:1


Muinsuskaitseamet

- Joonis **TR-03**
  Puitbalustraad välistingimustes
  TR-03_balustraad.pdf | 33.13 KB | pdf

Viimati uuendatud 27.10.2026

Kiviplaatidest kattega rõdu kütteta ruumi kohal

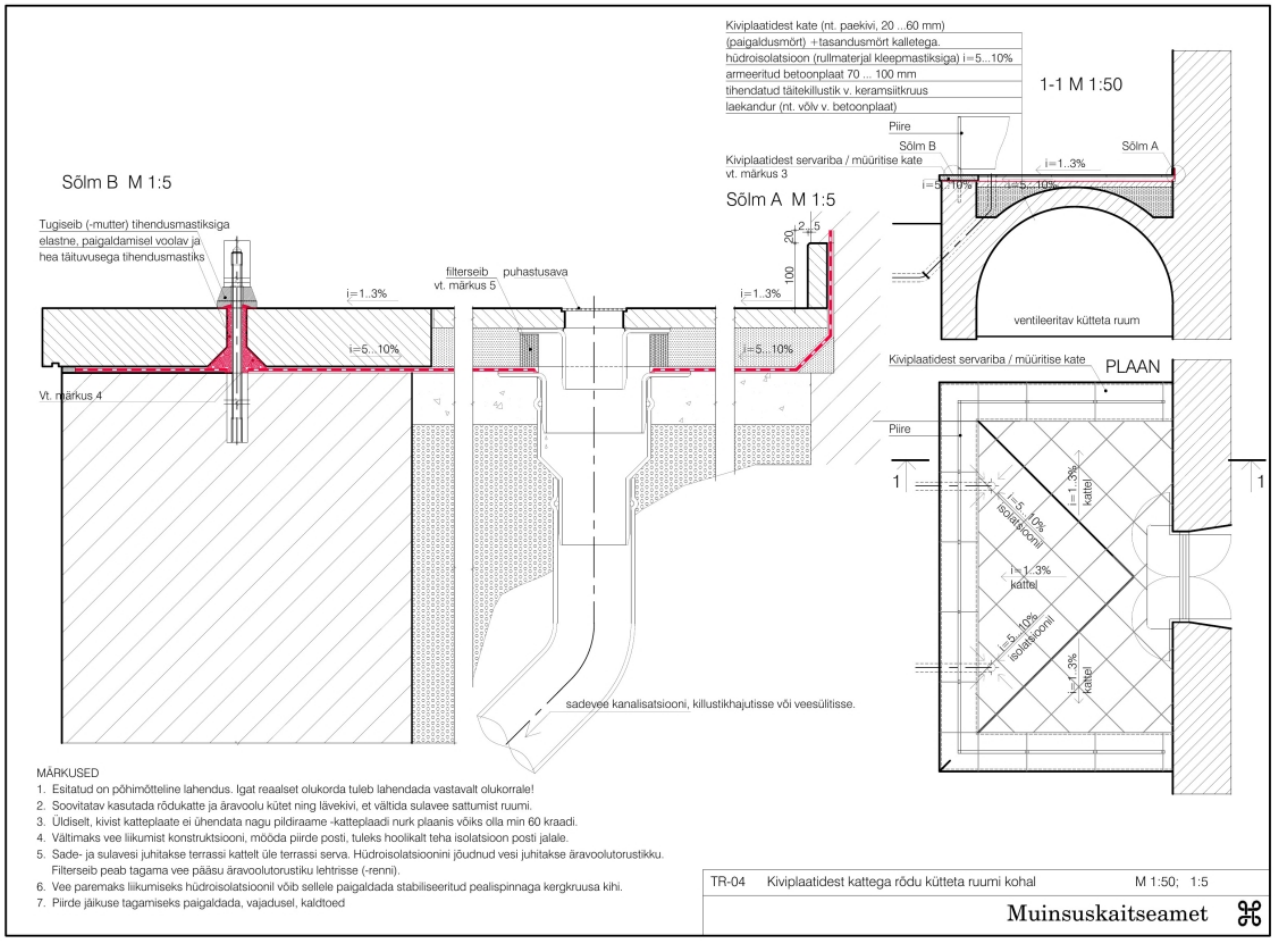

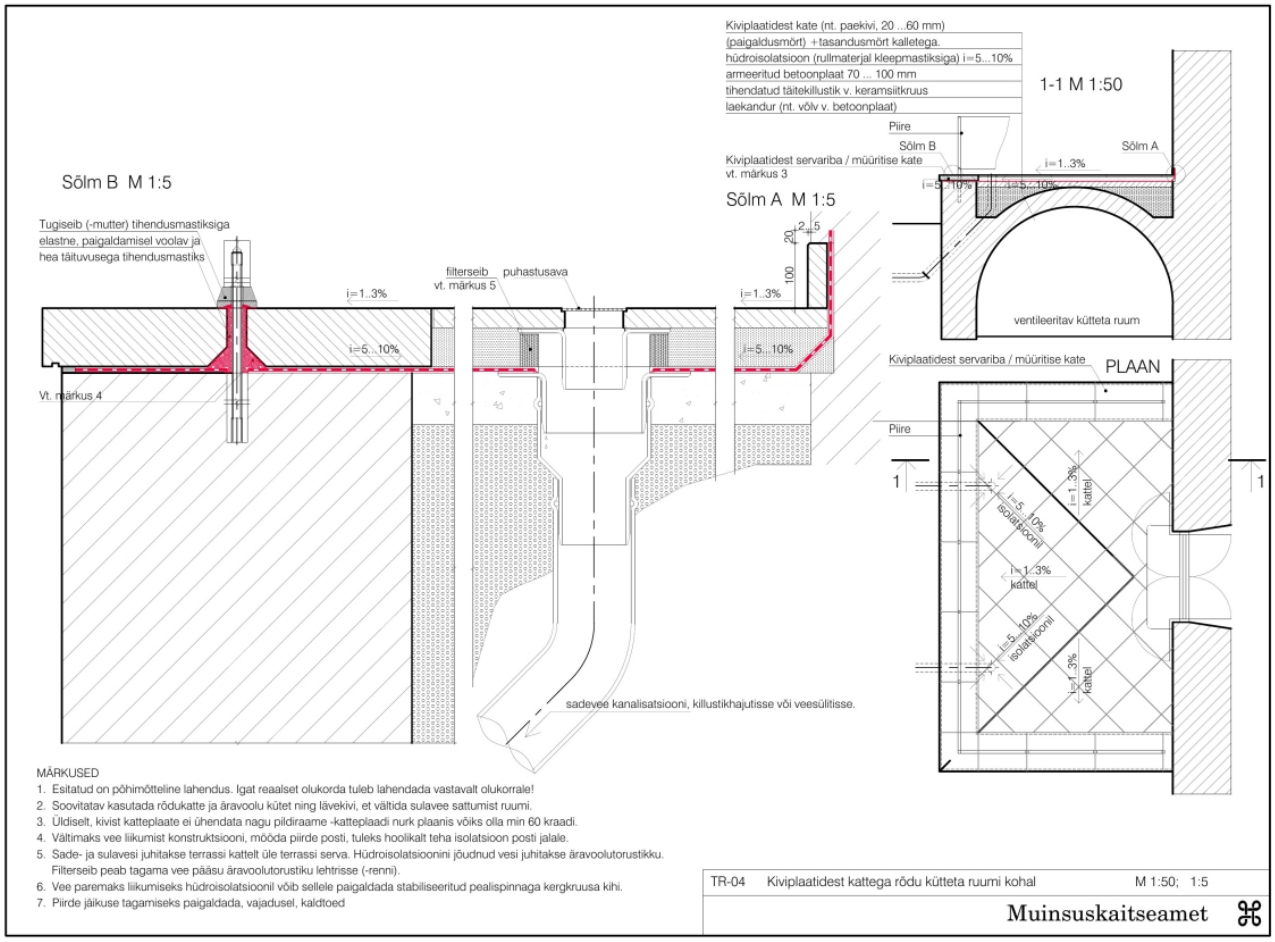


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1


Eelmine

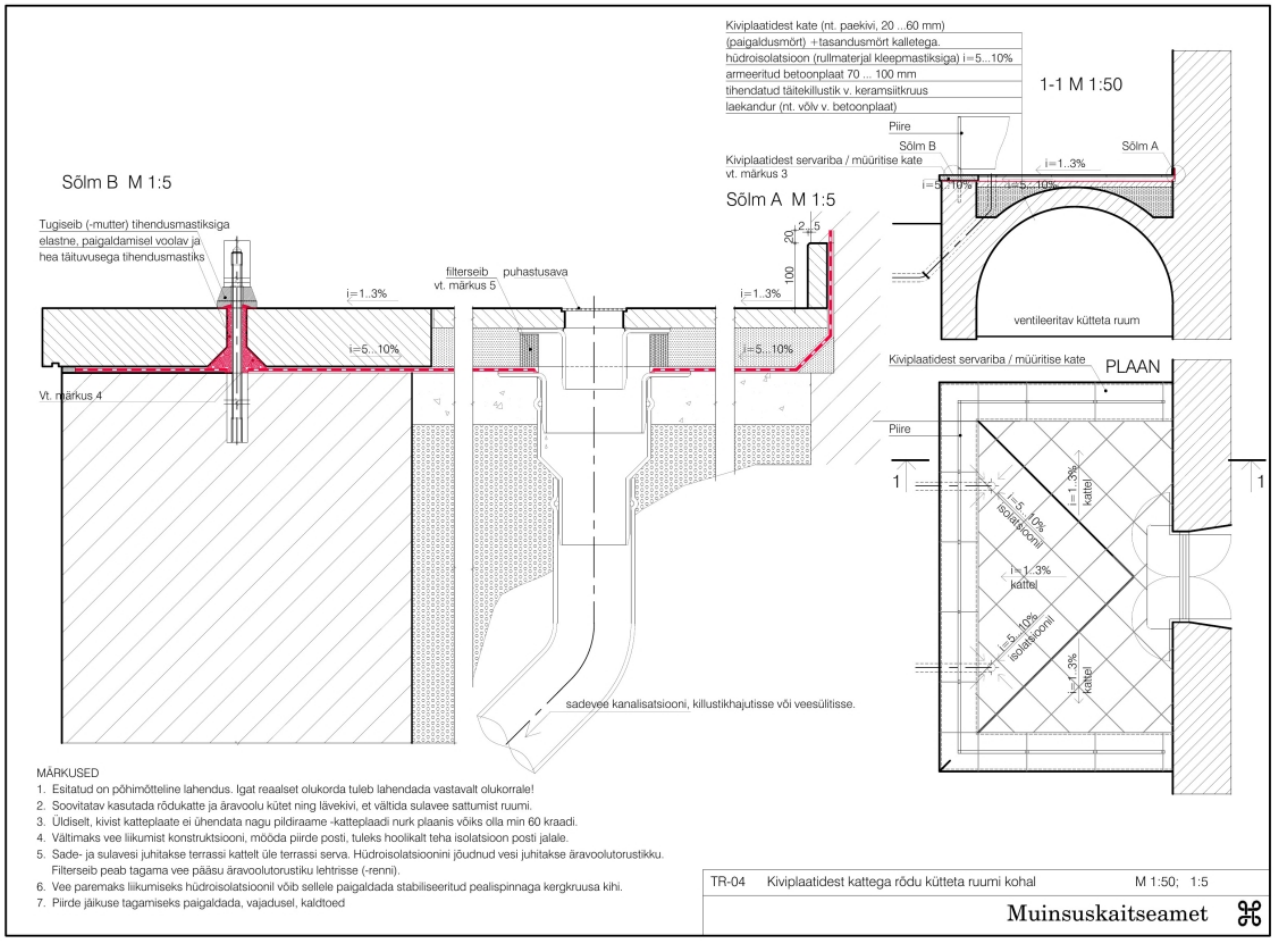

✓ Joonis **TR-04**
Kiviplaatidest kattega rõdu kütteta ruumi kohal
Kivi rõdu.pdf | 133.33 KB | pdf

Viimati uuendatud 27.10.2026

Puitpõrandaga rõdu köetava ruumi kohal

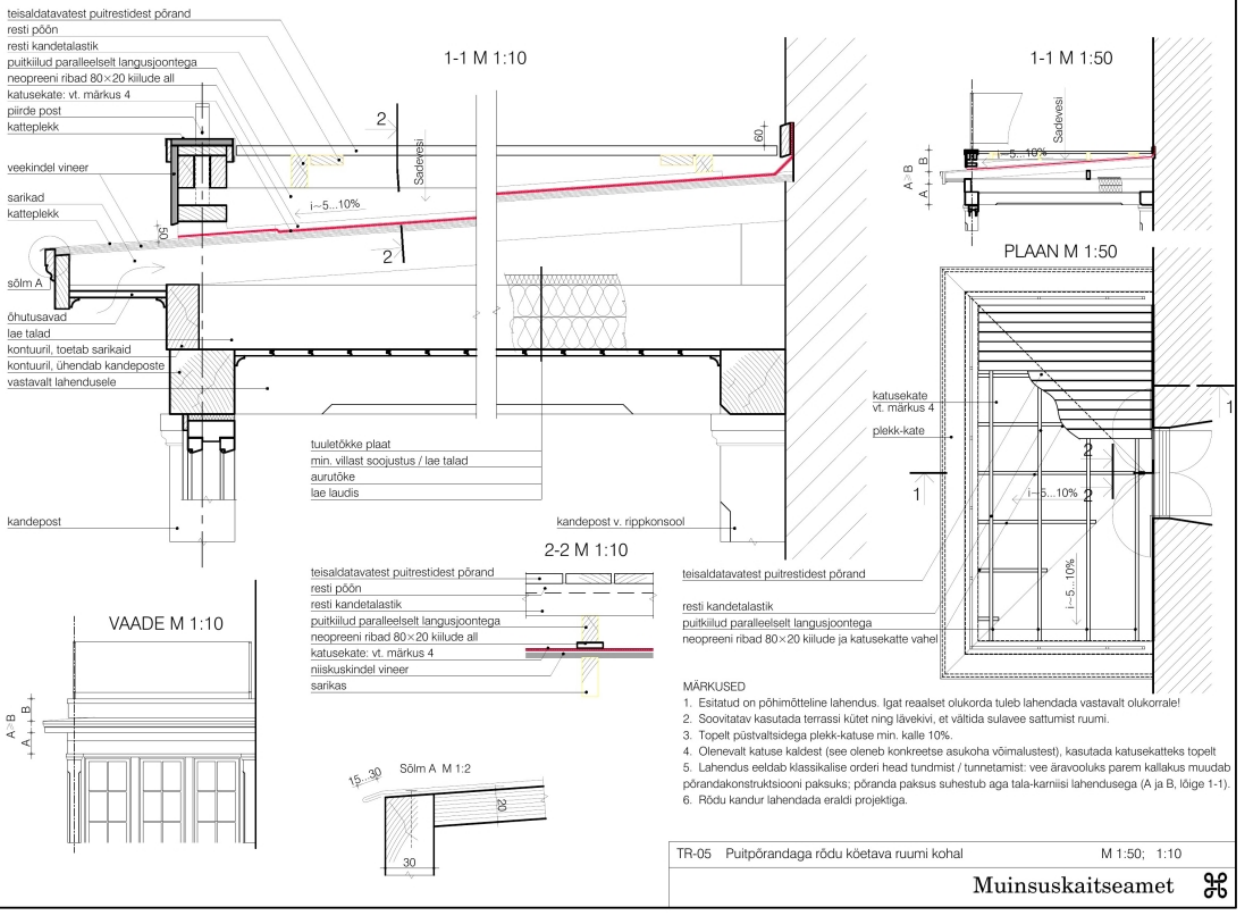


MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!
2. Soovitatav kasutada terrassi kütet ning lävekivi, et vältida sulavee sattumist ruumi.
3. Topelt püstvaltsidega plekk-katuse min. kalle 10%.
4. Olenevalt katuse kaldest (see oleneb konkreetse asukoha võimalustest), kasutada katusekatteks topelt
5. Lahendus eeldab klassikalise orderi head tundmist / tunnetamist: vee äravooluks parem kallakus muudab põrandakonstruktsiooni paksuks; põranda paksus suhestub aga tala-karniisi lahendusega (A ja B, lõige 1-1).
6. Rõdu kandur lahendada eraldi projektiga.

TR-05 Puitpõrandaga rõdu kõetava ruumi kohal M 1:50; 1:10

Muinsuskaitseamet

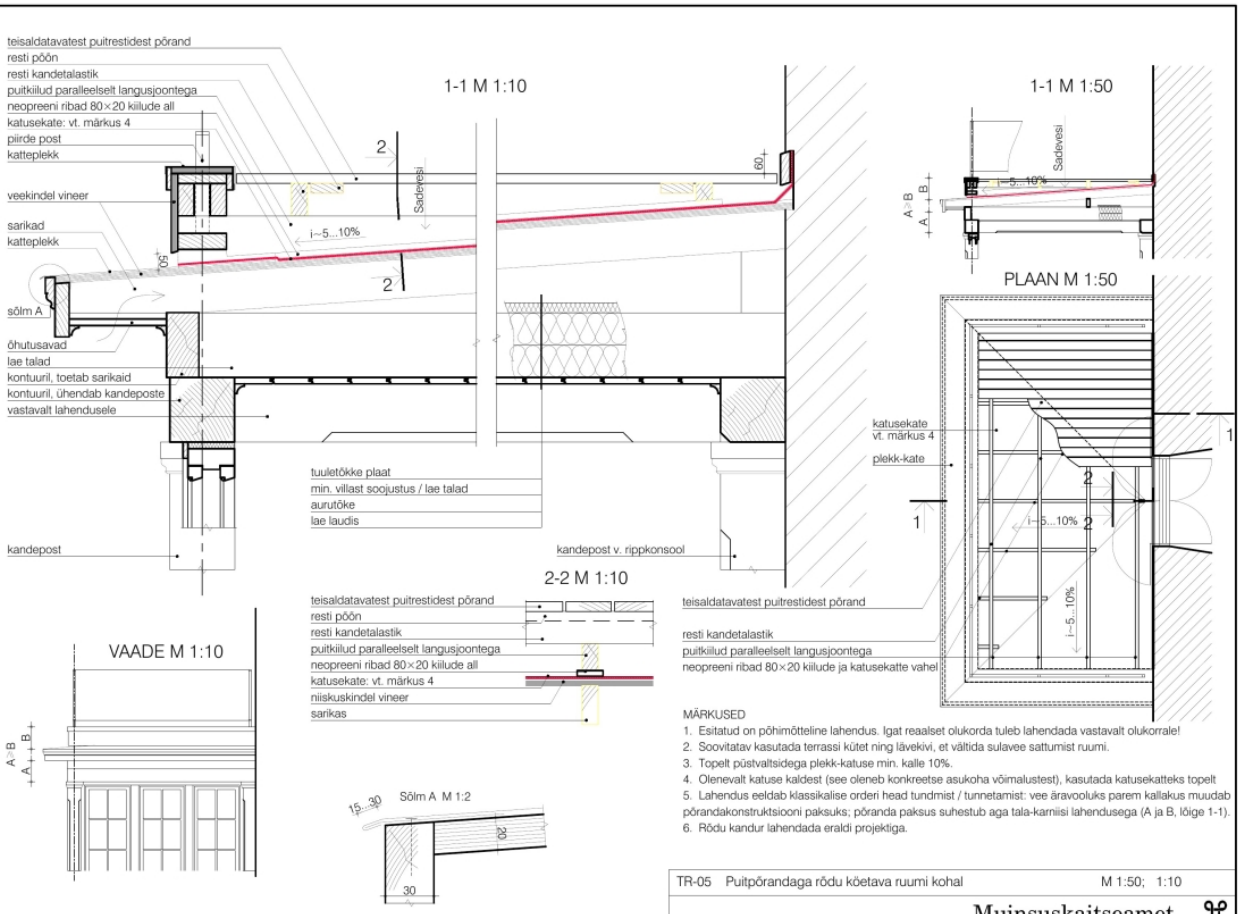

MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!
2. Soovitatav kasutada terrassi kütet ning lävekivi, et vältida sulavee sattumist ruumi.
3. Topelt püstvaltsidega plekk-katuse min. kalle 10%.
4. Olenevalt katuse kaldest (see oleneb konkreetse asukoha võimalustest), kasutada katusekatteks topelt
5. Lahendus eeldab klassikalise orderi head tundmist / tunnetamist: vee äravooluks parem kallakus muudab põrandakonstruktsiooni paksuks; põranda paksus suhestub aga tala-karniisi lahendusega (A ja B, lõige 1-1).
6. Rõdu kandur lahendada eraldi projektiga.

TR-05 Puitpõrandaga rõdu kõetava ruumi kohal M 1:50; 1:10


Muinsuskaitseamet

Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

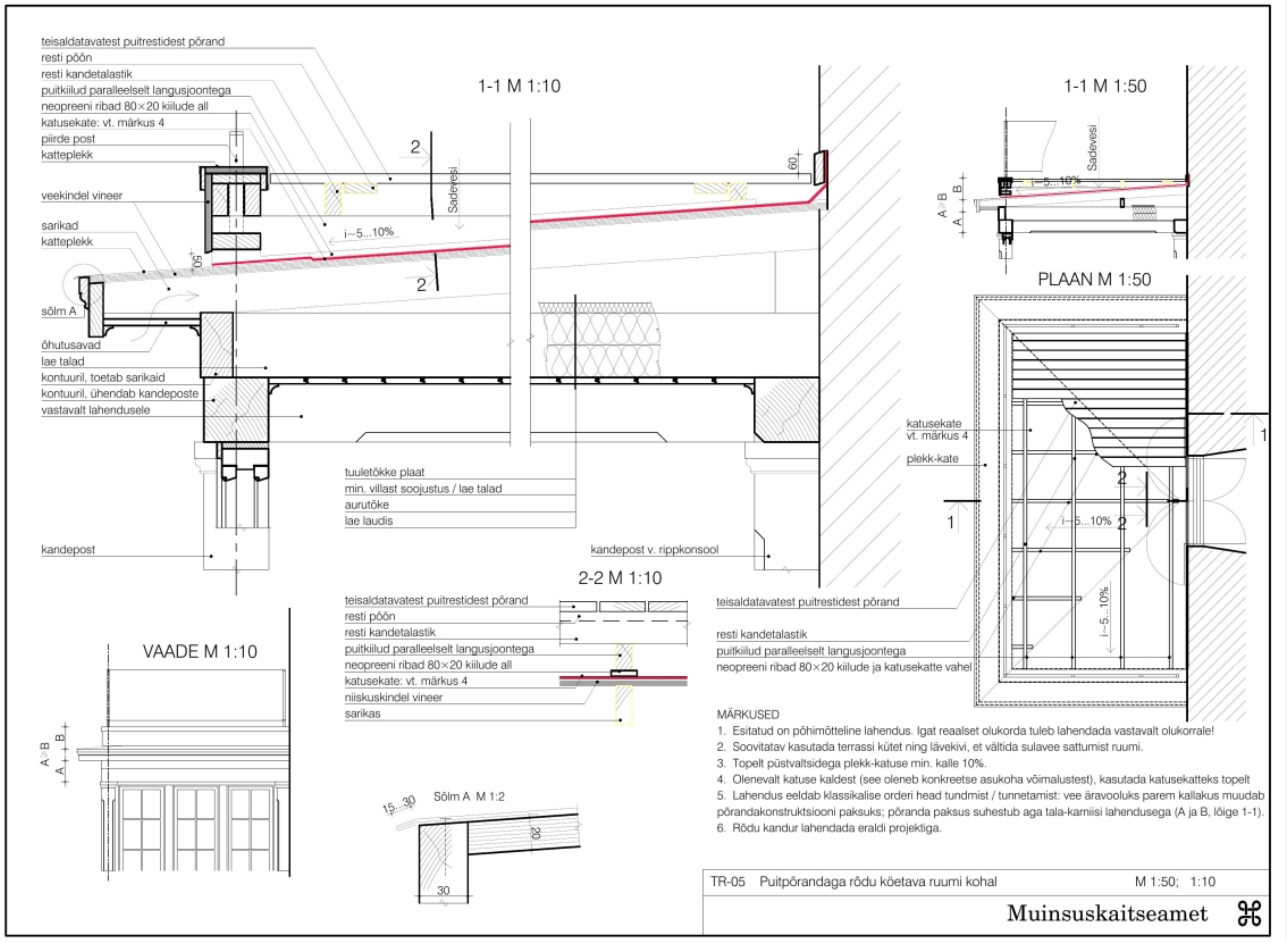


✓ Joonis **TR-05**
Puitpõrandaga rõdu köetava ruumi kohal
Versioon 1 puit rõdu.pdf | 81.56 KB | pdf

Viimati uuendatud 27.10.2026

Puitpõrandaga rõdu kütteta ruumi kohal

RÕDU. Vett läbilaskev puitkate

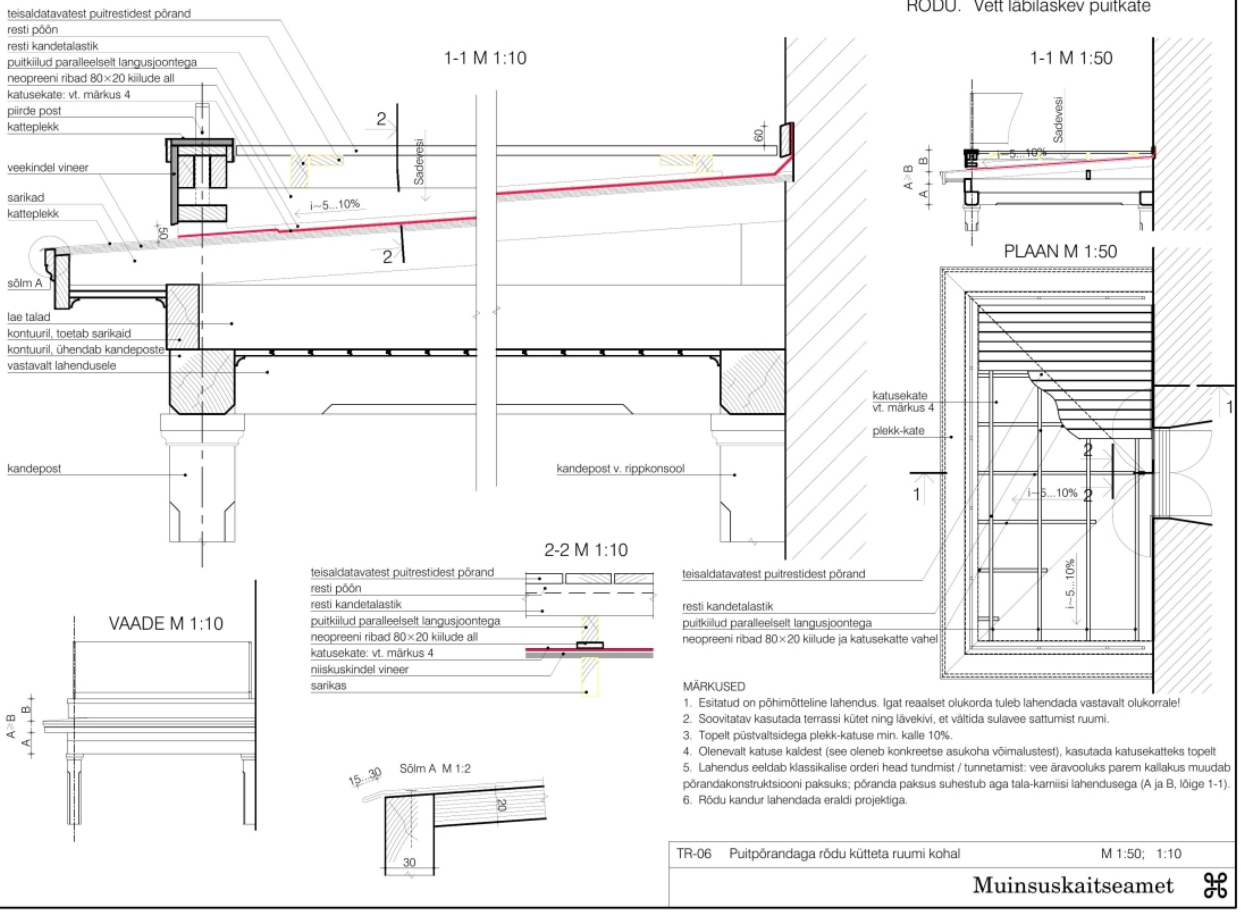

MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!
2. Soovitatav kasutada terrassi kütet ning lävekivi, et vältida sulavee sattumist ruumi.
3. Topelt püstvaltsidega plekk-katuse min. kalle 10%.
4. Olenevalt katuse kaldest (see oleneb konkreetse asukoha võimalustest), kasutada katusekatteks topelt
5. Lahendus eeldab klassikalise orderi head tundmist / tunnetamist: vee äravooluks parem kallakus muudab põrandakonstruktsiooni paksuks; põranda paksus suhestub aga tala-karniisi lahendusega (A ja B, lõige 1-1).
6. Rõdu kandur lahendada eraldi projektiga.

TR-06 Puitpõrandaga rõdu kütteta ruumi kohal M 1:50; 1:10

Muinsuskaitseamet

RÕDU. Vett läbilaskev puitkate

1-1 M 1:10

1-1 M 1:50

PLAAN M 1:50

VAADE M 1:10

2-2 M 1:10

Sõlm A M 1:2

MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!
2. Soovitatav kasutada terrassi kütet ning lävekivi, et vältida sulavee sattumist ruumi.
3. Topelt püstvaltsidega plekk-katuse min. kalle 10%.
4. Olenevalt katuse kaldest (see oleneb konkreetse asukoha võimalustest), kasutada katusekatteks topelt
5. Lahendus eeldab klassikalise orderi head tundmist / tunnetamist: vee äravooluks parem kallakus muudab põrandakonstruktsiooni paksuks; põranda paksus suhestub aga tala-karniisi lahendusega (A ja B, lõige 1-1).
6. Rõdu kandur lahendada eraldi projektiga.

TR-06 Puitpõrandaga rõdu kütteta ruumi kohal M 1:50; 1:10


Muinsuskaitseamet

Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

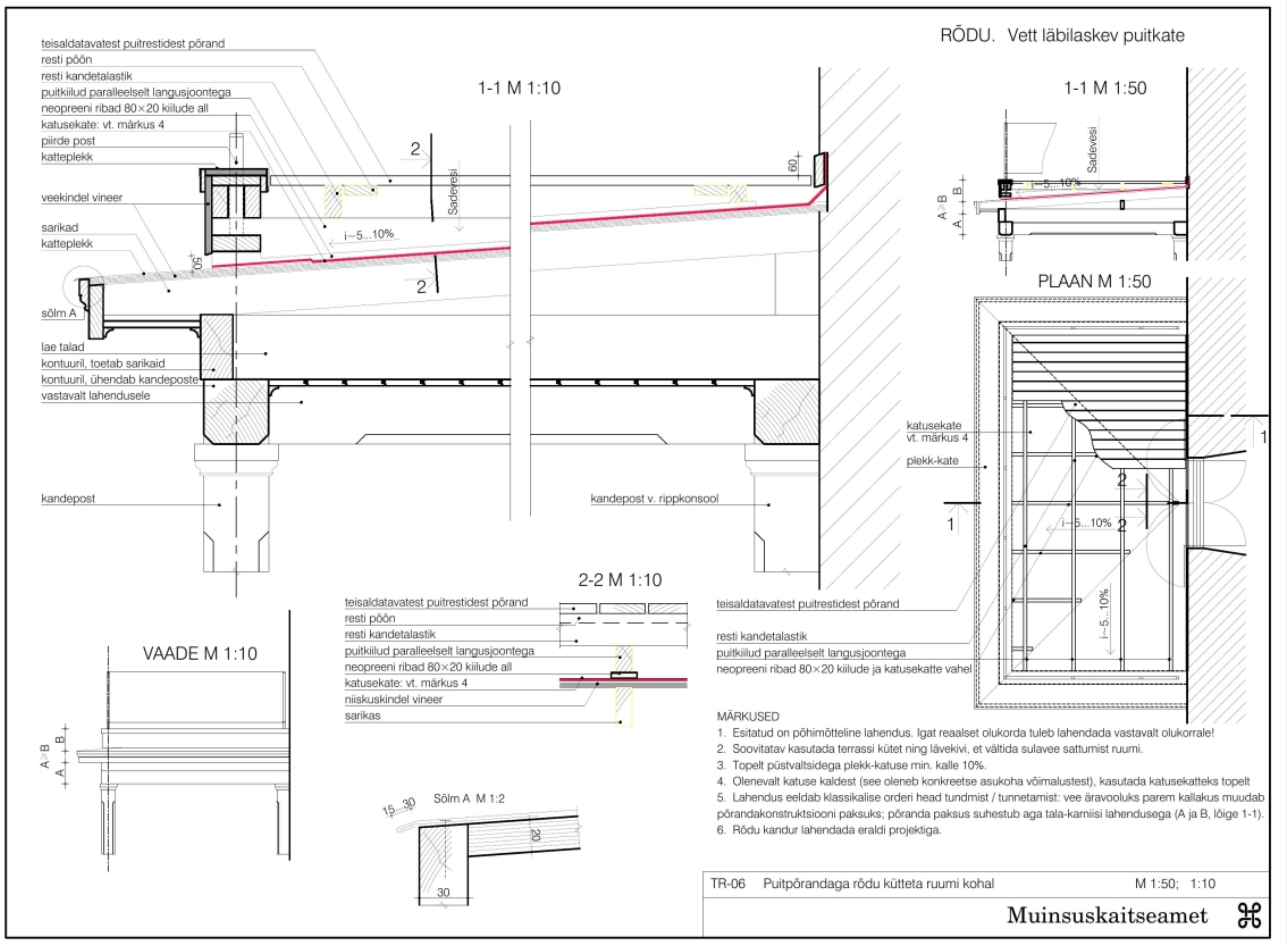

✓ Joonis **TR-06**
Puitpõrandaga rõdu kütteta ruumi kohal
Versioon 2 puit rõdu.pdf | 74.65 KB | pdf

Viimati uuendatud 27.10.2026

Stalinistlike rõdude restaureerimine

✓ Stalinistlike rõdude restaureerimise juhend ja joonis
Stalinistlike rõdude restaureerimise juhend.pdf | 1.46 MB | pdf

Viimati uuendatud 27.10.2026