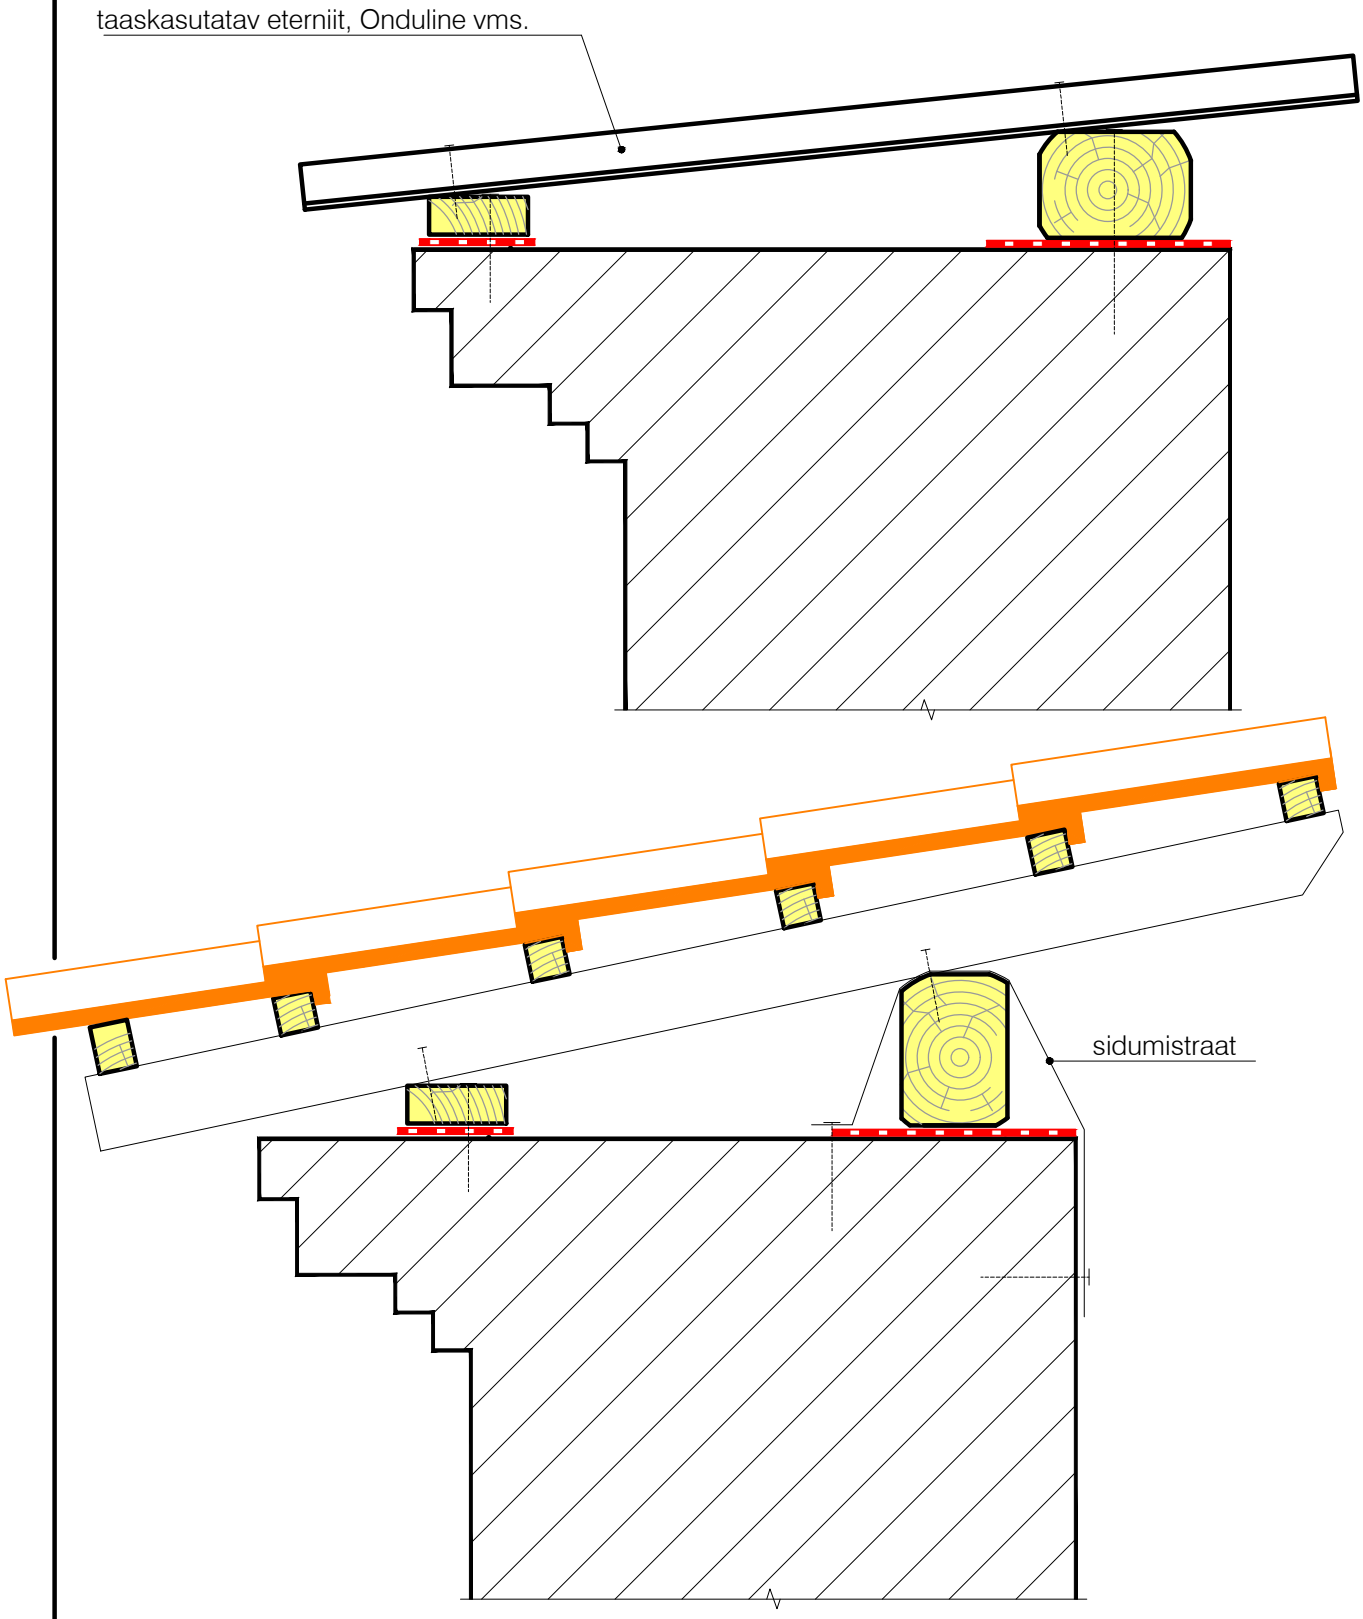


MÄRKUSED

1. Esitatud lahendused on mõeldud müüride katmiseks ajutise kattega. Iga konkreetset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Soovitatav on taaskasutada käepäraseid materjale: puitprusse, katuseplekki.
3. Alumise kivirea alumised otsad toetatakse vahetult karniisi ülaservale. Karniisi serv vastavalt korrigeerida.
4. Puitkonstruktsioon ankurdada müüri külge
5. Katusekivid ankurdada roovitise külge

M-08	Müüri katted. Ühepoolne katusekivist või plaatmaterjalist kate	M 1:10

Muinsuskaitseamet