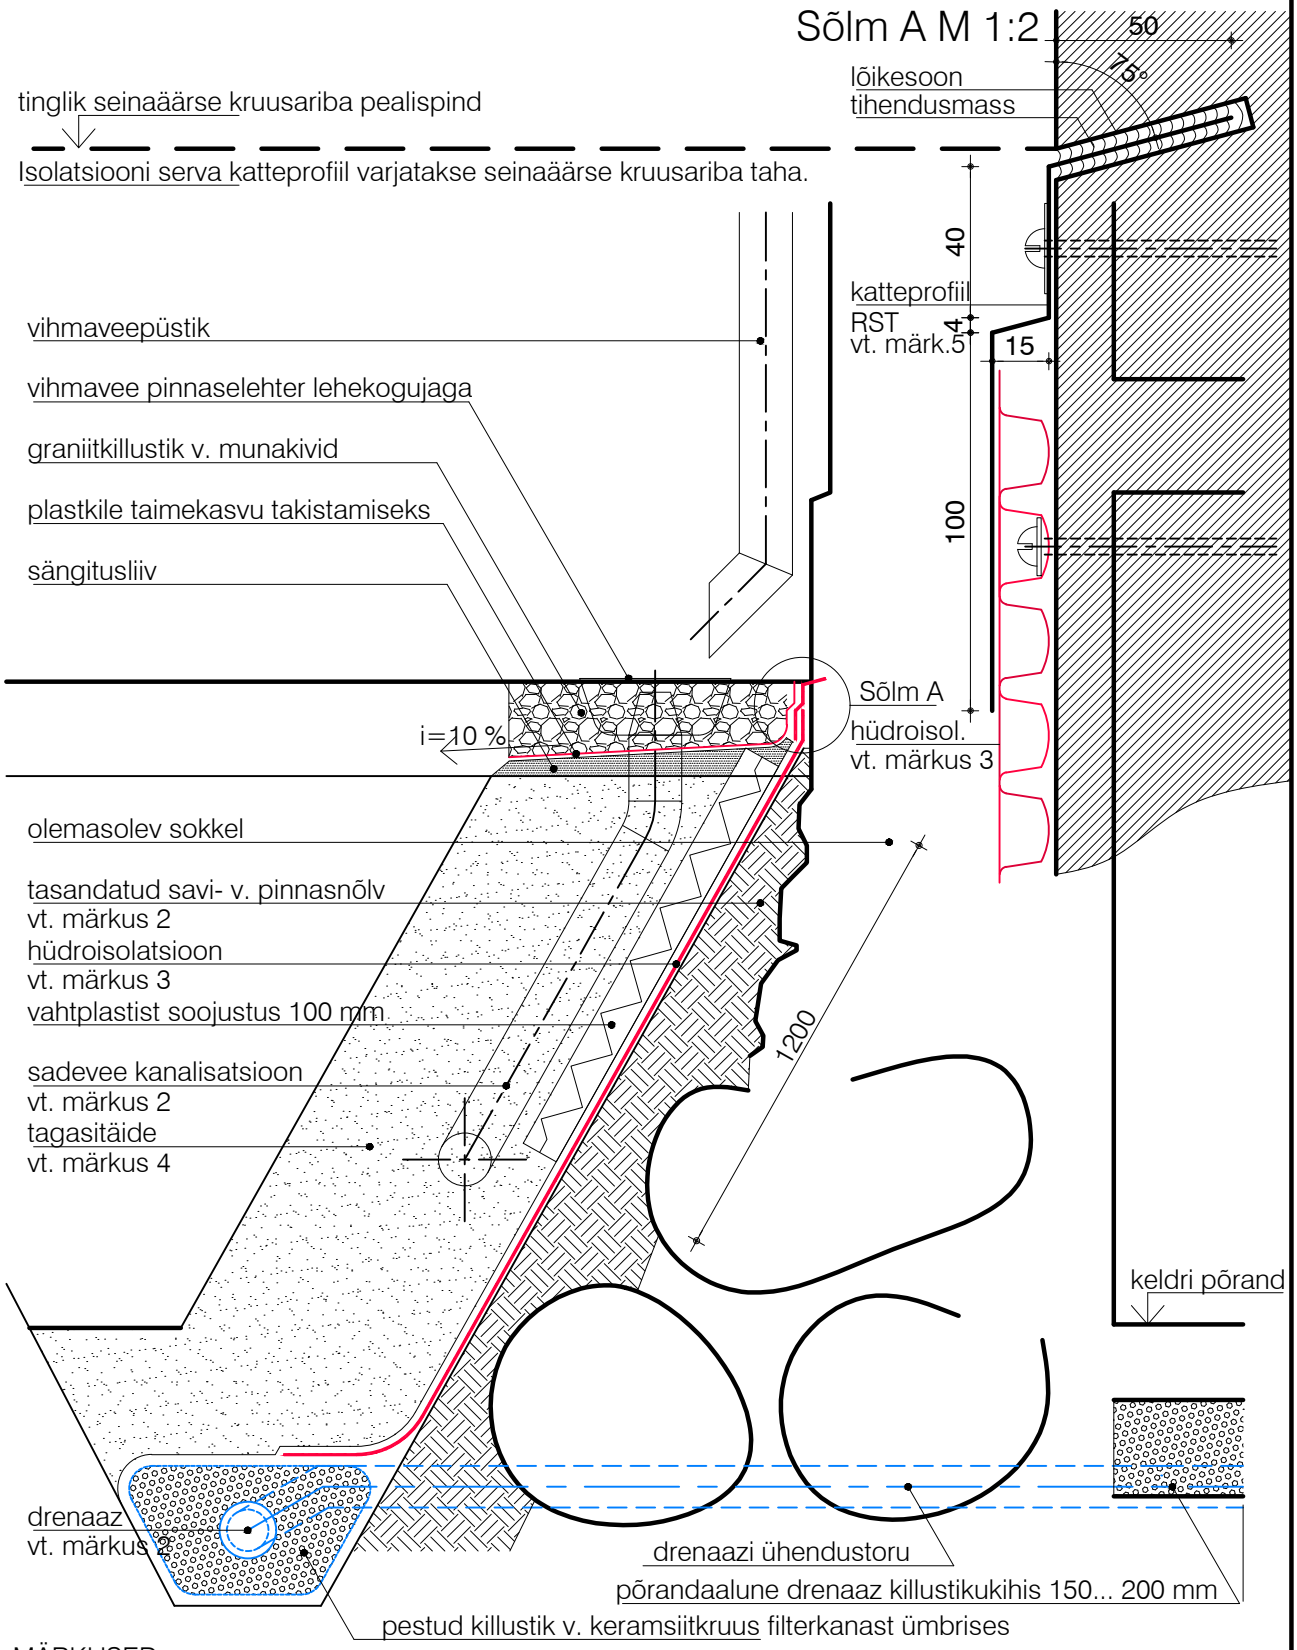


MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!
2. Kaevetööd, drenaaz ja sadevee kanaliseerimine lahendada vastavate eriprojektidega. Drenaazi vajadus selgitada vastavalt konkreetsele olukorrale.
3. Hüdroisolatsiooniks kasutada mittekleebitavat rullmaterjali, nt. nuppkilet v. Voltex matti. Isolatsiooni ülaserva kinnitusega tagada fassaadi mööda valguva sadevee juhtimine isolatsiooni välispinnale ning isolatsiooni all oleva veeauru ventileerumine.
4. Kaeviku tagasitäiteks kasutada vett hästi dreenivat mineraalset materjali, nt. keramsiitkruusa, killustikku.
5. Serva katteprofiil lahendada eraldi joonisega. Alus eelnevalt tasandada.

SS-09 Soklisõlm. Keldriga hoone drenaaži ja sademeveekanalisatsiooniga M 1:20; 1:2

Muinsuskaitseamet